

CL

搬入口
楽屋出入口

楽屋出入口

下手
持込照明用分電盤


照明機材等

照明機材等

上手
持込照明用分電盤

網元

ホリゾン 幕
大黒 12
バトン 11
正面反射板
ホリゾンライト(-文字幕6)
引割幕 3
サスペンションライト4
バトン10(-文字幕5)
バトン 9
天井反射板 2
袖幕 2
バトン 8 (-文字幕4)
サスペンションライト3
バトン 7
引割幕 2
バトン 6 (-文字幕3)
バトン 5
バトン 4
サスペンションライト2
スクリーン(ポーターライト2)
引割幕 1
バトン 3 (-文字幕2)
バトン 2
天井反射板 1
サスペンションライト1
ポーターライト1(-文字幕1)
袖幕 1
暗転幕
バトン 1
オペラカーテン
綴

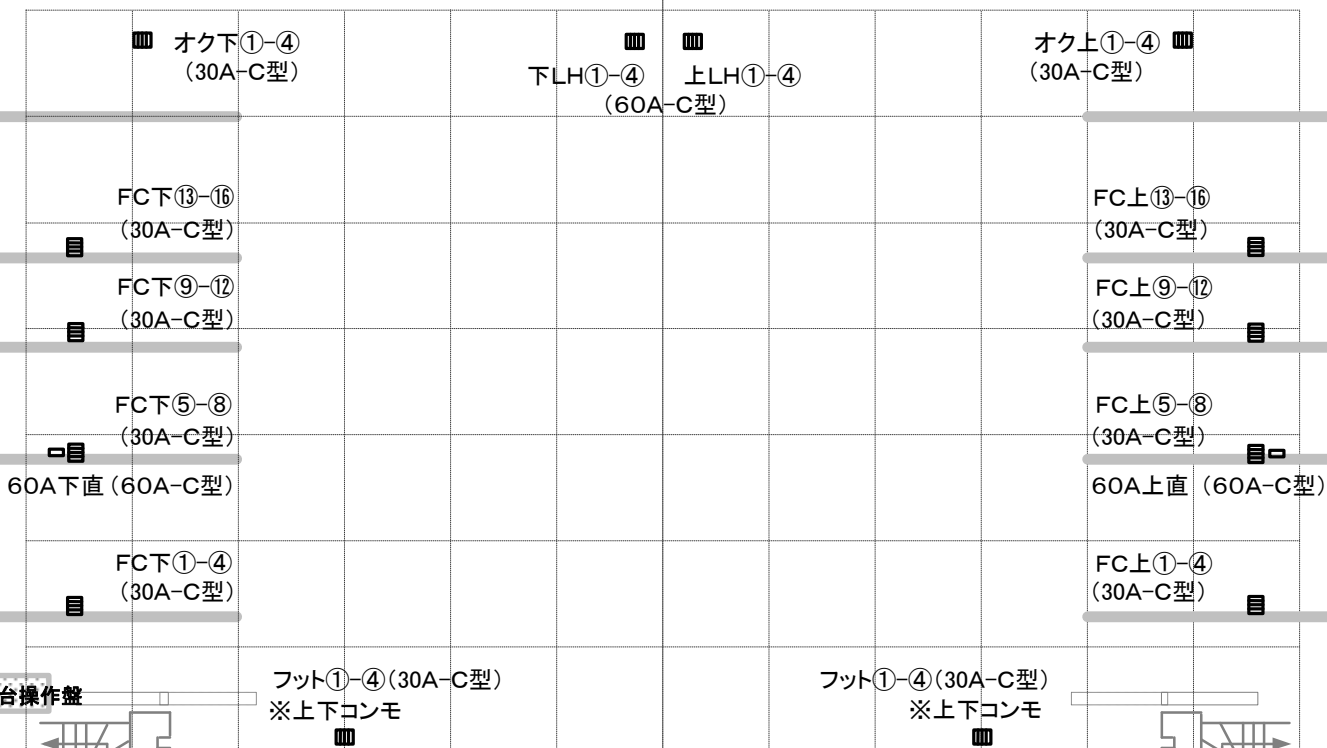


上・下 各照明分電盤
 3相4線 100v 200A
 60A C型 4口
 30A C型 4口 ※
 平行2ヶ口15A 1口
 端子台あり 10mm
 3相3線 200v 60A
 端子台あり 8mm
 DMX IN 1口
 OUT 2口

※上下各1口は
袖明りとして使用中

上・下 各音響分電盤
 単相3線 100v 225A
 30A C型 8口
 平行2ヶ口15A 4口

持込卓用客席電源
 平行2ヶ口15A 1口
 DMX IN 1口
 (1階席後方)


舞台間口	17.000~14.000
舞台高さ	10.000~7.500

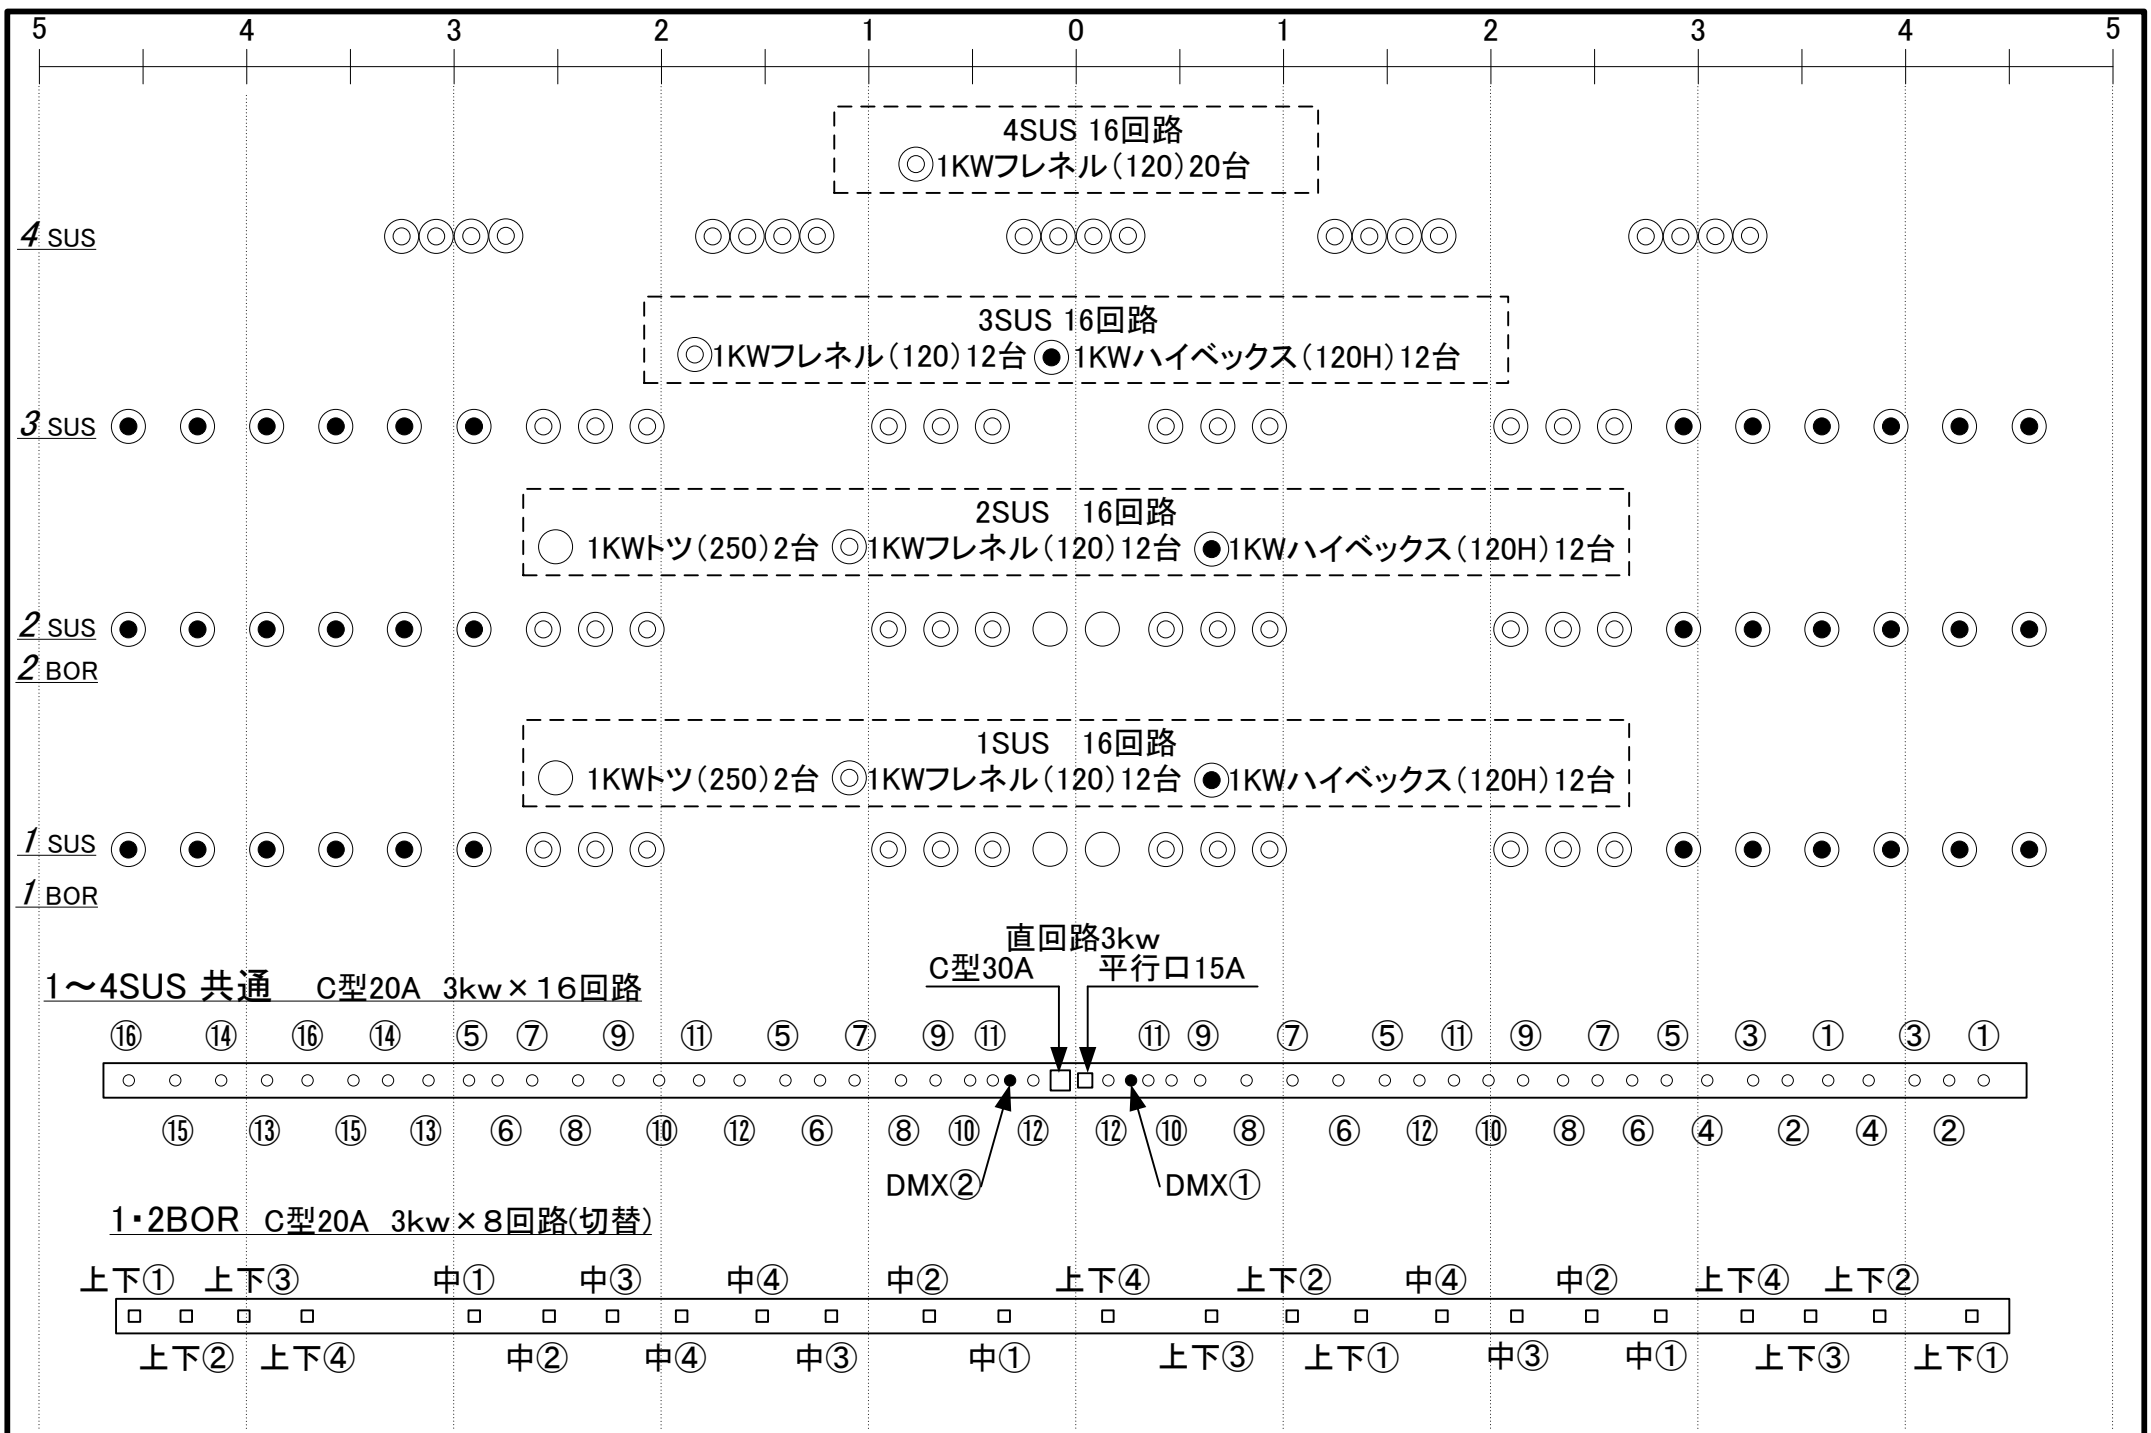


3kw C型20A 16回路
 凸レンズ(250)スポット1kw × 6
 凸レンズ(250S)スポット1kw × 14

※プロサスは昇降しません

プロサス

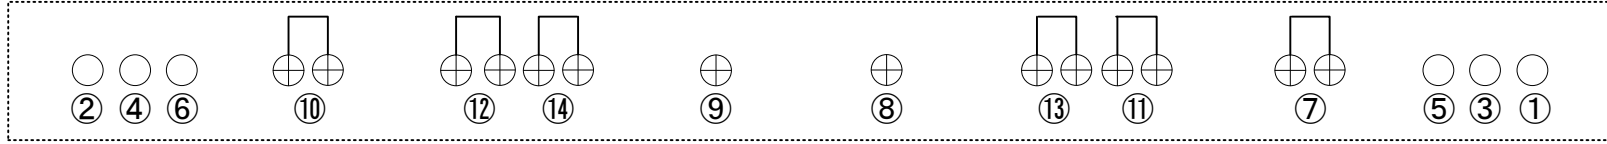


3kw C型20A 20回路
 平凸レンズスポット1kw × 36
 リクリ(丸茂)25° 750w × 4
 リモコンピンスポット1kw × 3

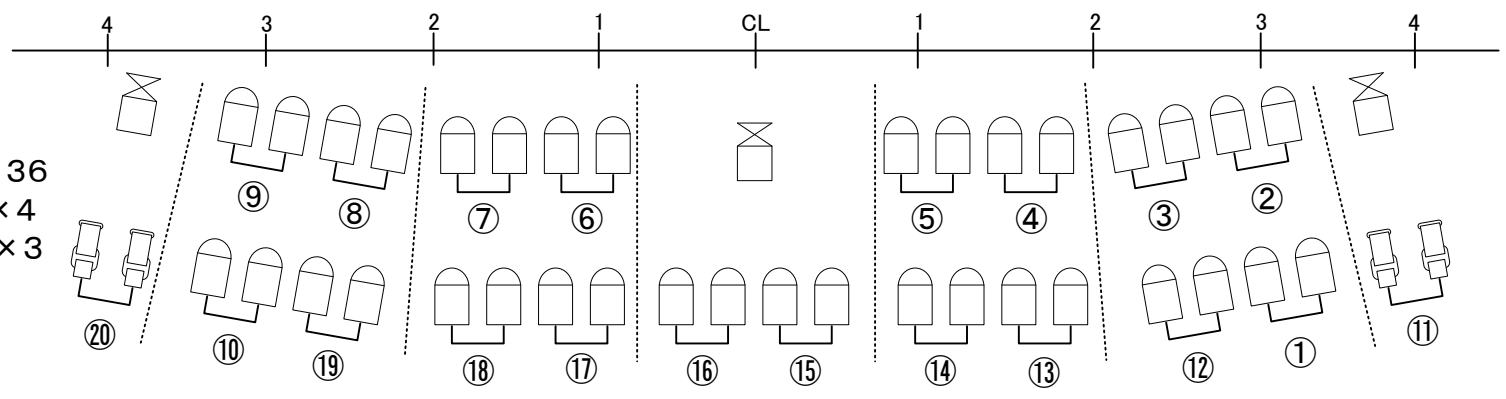

1CL上段

1CL下段

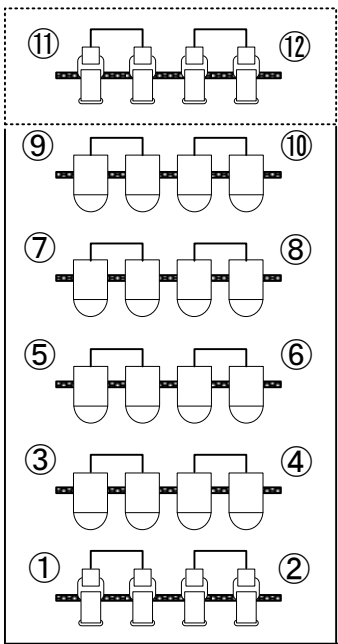

フロントサイドライト (上下各)



3kw C型20A 12回路
 ※回路は奇数が舞台側

2CL

上段
 リクリ(丸茂)25°
 750w x4


平凸レンズスポット
 1kw x4
 4段

下段
 ソースフォー26°
 750w x4

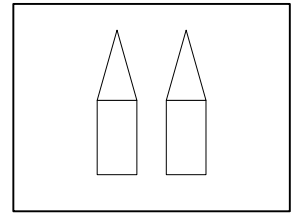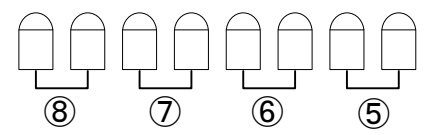


2CLピンルーム

2kwクセノンピンx各2

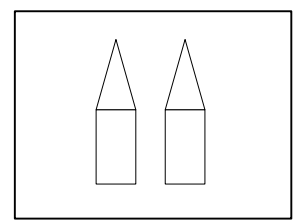

映写室ピンルーム
 (客席2階後方)

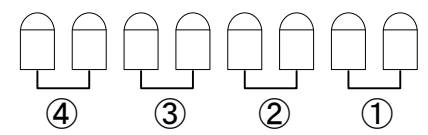


4kw C型30A 8回路
 平凸レンズスポット1.5kw × 16

平凸レンズスポット
 1kw x2

リクリ(丸茂)25°
 750w x2

平凸レンズスポット
 1kw x2

リクリ(丸茂)25°
 750w x2

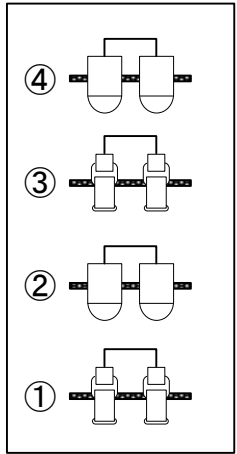

トーマンタルライト (上下各)

3kw C型20A 4回路